


12.1) Fenster- und Türsturz mit Sturzelement

Legende:

- 1 Wandbildner
- 2 Baunit KlebeSpachtel
- 3 Baunit FassadenDämmplatte EPS-F
- 4 Baunit KlebeSpachtel mit Baunit TextilglasGitter
- 5 Baunit SilikonPutz mit Baunit UniversalGrund
- 6 Baunit KlebeAnker
- 7 KlebePatzen
- 8 Fenstersturzelement

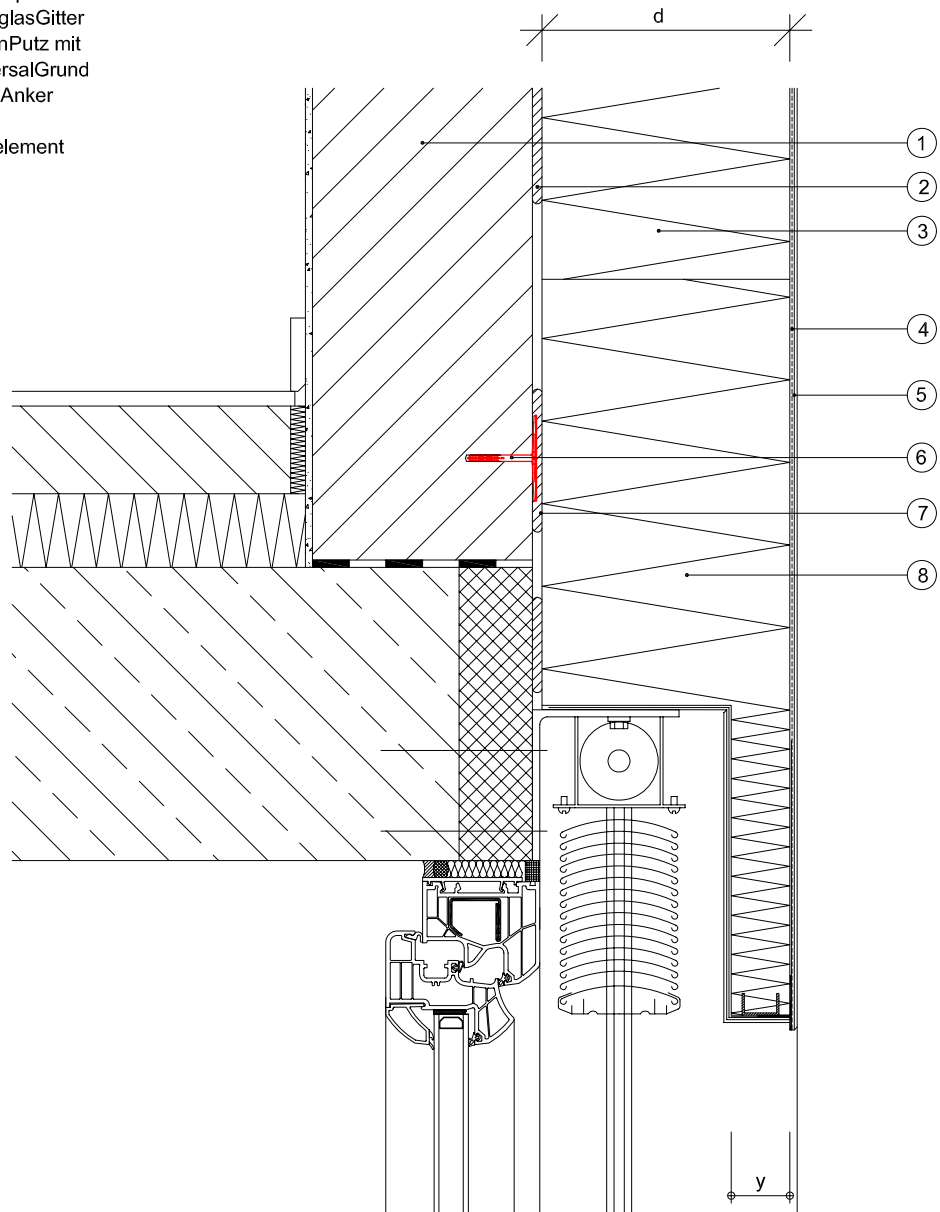

y Dicke $\geq \frac{1}{3} \times d$, jedoch mind. 3cm